◆　映像システム　取扱説明書

10号館 パソコン教室
HATOYAMA campus

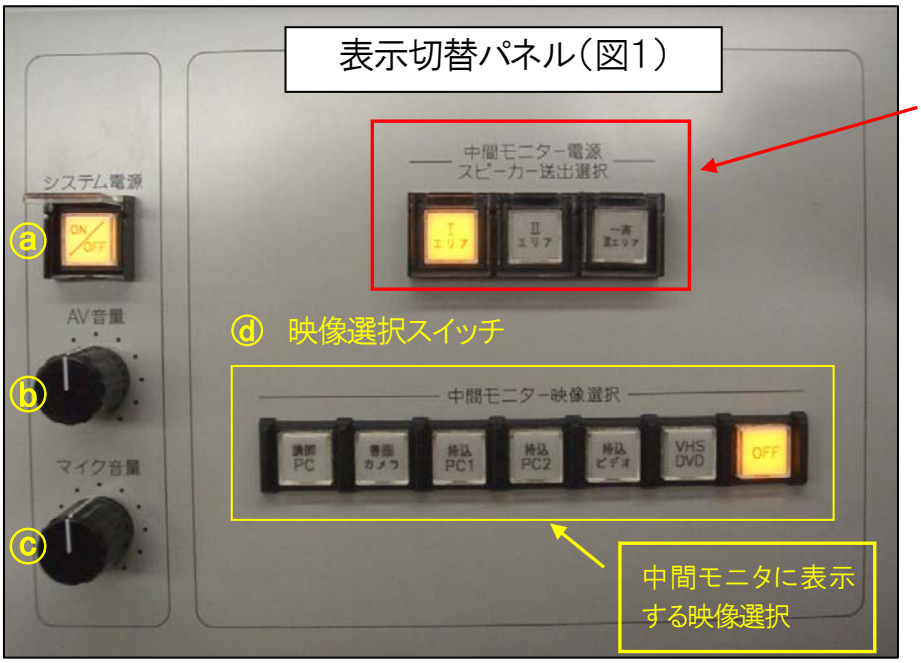

「中間モニタ電源」と「スピーカー送出選択」のエリアについては別紙を参照してください

【 教師卓の電源の入れ方 】

卓上の表示切替パネルの「システム電源」を押してONにします（図1－ⓐ）

→教師卓システム起動と同時に学生側中間モニタの電源がONになります

【 ワイヤレスマイクの使用方法 】

マイク本体の電源をONにして使用します。

★マイクは「システム電源」がONになっていないと使用できません。

★マイクは2本使用できます。

〜マイク使用後〜

ワイヤレスマイク本体の電源をOFFにしてください

ワイヤレスマイクは元の位置（充電器）に戻してください。

【 ワイヤレスマイク音量調節の方法 】

表示切替パネルの「マイク音量」にて調節してください。（図1－ⓒ）

【 機器音量調節の方法 】

書画カメラ以外の機器は音声が出力されます。

音量調節は表示切替パネルの「AV音量」にて調節してください。（図1－ⓑ）

【 液晶タブレットの使用方法 】

映像切替スイッチにより選択された映像が液晶タブレットに映ります。

専用ペンで液晶タブレットをなぞると図形や線を書き込むことができます

【 電源の切り方 】

①ワイヤレスマイクの本体電源をOFFにしてください

②講師PCをご使用になった場合は講師PCの電源をOFFにしてください。

③VHS/DVDをご使用になった場合は本体電源をOFFにしてください。

④卓上の表示切替パネルの「システム電源」を押してOFFにしてください。（図1-ⓐ）

◆ 映像システム 取扱説明書

10号館 パソコン教室 HATOYAMA campus

【講師PCの使用方法】

講師PCとシステム電源は連動していません。

①講師PCの電源をONにします

②映像選択スイッチの「講師PC」を選択します（図1－ⓓ）

③使用後はパソコンの電源をOFFにしてください

【VHS･DVDの使用方法】

VHS/DVD本体とシステム電源は連動していません。

①本体の電源をONにします

②Ⓐのスイッチで DVDとVHSの切り替えをしてください

③映像選択スイッチの「VHS/DVD」を選択します（図1－ⓓ）

④･のスイッチで再生･停止の操作を行ってください

（操作はリモコンでも行えます）

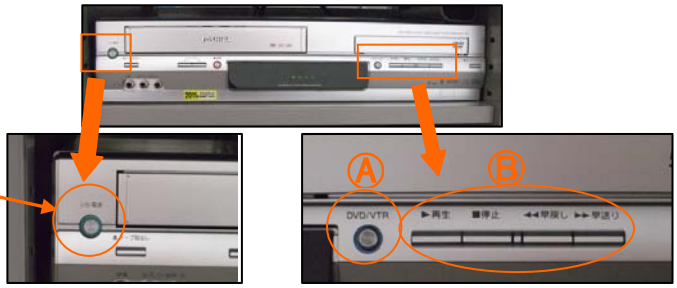

【 書画カメラの使用方法 】

映像選択スイッチの「書画カメラ」を選択してください。（図1－･）

書画カメラの台上に表示したい書類をのせます。

書画カメラのズームとピントは書画カメラ本体で行ってください。（図3）

図3

ボタンを押すと
オートフォーカス

図3

ダイヤルを回して
ズーム調整

書画カメラのライトを消す場合は
こちらのボタンを押してください

【持ち込みパソコンの接続表示方法】

①パソコンを備え付けのPCケーブルに接続します。

②映像選択スイッチの「持込PC」を選択して下さい。（図1－･）

パソコン接続用ケーブル（映像･音声）

【その他持込AV機器の使用方法】

①備え付けAV用映像ケーブルと出力したい機材を接続します。

②映像選択スイッチの「持込ビデオ」を選択してください。（図1－･）

AV接続ケーブル

【LANネットワークの使用方法】

･情報コンセントが設置されています。

･パソコンのネットワークへの接続が可能です。

･IPアドレスは自動的に割り当てられます。

･認証が必要になります

認証については別紙「情報コンセント、無線 LANの利用方法について」をご覧ください

情報コンセント

ご不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせ下さい。

平成20年5月作成